

**7181**



**104922**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Deutschland

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax.: +49 5258 971-120  
**Service-Hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: **1.0**

Erstelldatum: 2020-01-03

---

## Original-Bedienungsanleitung

1	Sicherheit .....	2
1.1	Signalworterklärung .....	2
1.2	Sicherheitshinweise .....	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	6
1.4	Bestimmungswidrige Verwendung .....	6
2	Allgemeines .....	7
2.1	Haftung und Gewährleistung .....	7
2.2	Urberschutz .....	7
2.3	Konformitätserklärung .....	7
3	Transport, Verpackung und Lagerung .....	8
3.1	Transportinspektion .....	8
3.2	Verpackung .....	8
3.3	Lagerung .....	8
4	Technische Daten .....	9
4.1	Technische Angaben .....	9
4.2	Baugruppenübersicht .....	10
4.3	Funktion des Gerätes .....	10
5	Installation und Bedienung .....	11
5.1	Installation .....	11
5.2	Bedienung .....	12
6	Reinigung .....	13
6.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung .....	13
6.2	Reinigung .....	13
7	Mögliche Funktionsstörungen .....	15
8	Entsorgung .....	16



**Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!**

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Zusätzlich gelten die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

## 1 Sicherheit

DE

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

### 1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



**GEFAHR!**

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.



### **WARNUNG!**

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.



### **VORSICHT!**

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzung zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

### **ACHTUNG!**

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

### **HINWEIS!**

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

DE

## 1.2 Sicherheitshinweise

### Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

### Brennbare Materialien

- Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen aus, z.B. Herd, Ofen, offene Flammen, Geräte zum Warmhalten, etc.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, z.B. mit Alufolie oder Tüchern.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit den vorgesehenen Materialien und bei geeigneten Temperatureinstellungen. Materialien, Lebensmittel und Lebensmittelreste im Gerät können sich entzünden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen Materialien, z.B. Benzin, Spiritus, Alkohol. Durch die Hitze verdampfen die Materialien und es kann bei Kontakt mit Zündquellen zu Verpuffungen kommen.
- Sollte ein Brand entstehen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten. Das Feuer niemals mit Wasser löschen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr nach dem Löschen des Brandes.

DE

### Heiße Oberflächen

- Die Oberflächen des Geräts werden während des Betriebs heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr. Auch nach dem Ausschalten bleibt die Hitze bestehen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Geräts. Nutzen Sie vorhandene Bedienelemente und Griffe.
- Transportieren und reinigen Sie das Gerät nur nach vollständigem Abkühlen.
- Geben Sie kein kaltes Wasser oder brennbare Flüssigkeiten auf die heißen Oberflächen.

### **Betrieb nur unter Aufsicht**

- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Halten Sie sich immer in der unmittelbaren Nähe des Geräts auf.

### **Bedienpersonal**

- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen bedient werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.

### **Fehlgebrauch**

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebs sicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn die Anschlüsse in betriebs sicherem und technisch einwandfreiem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

## 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Warmhalten von Hot-Dog-Würstchen.

## 1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Folgende Verwendungen sind bestimmungswidrig:

- Grillen von Würstchen in Naturdarm



## 2 Allgemeines

### 2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

### 2.2 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

### 2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

### 3 Transport, Verpackung und Lagerung

#### 3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

#### 3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

#### 3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

## 4 Technische Daten

### 4.1 Technische Angaben


<b>Bezeichnung:</b>	<b>Wurstchen-Rollergrill 7181</b>
Artikel-Nummer:	<b>104922</b>
Material:	Edelstahl
Temperaturbereich bis in °C:	20 - 110
Anzahl Heizzonen:	2
Anschlusswert:	0,59 kW / 230 V / 50 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	600 x 320 x 230
Gewicht in kg:	13,3

Technische Änderungen vorbehalten!

#### Ausführung / Eigenschaften

- Ausführung Grillfläche: Rotierende Rollen
- Ausführung Rollen:
  - 7 Edelstahlrollen
  - Maße je: Ø 29 mm, Länge 460 mm
- Ausgelegt für bis zu 18 Wurstchen
- Heizzonen getrennt regelbar:
  - 4 Rollen vorne, 3 Rollen hinten
- Temperaturregelung: stufenlos, thermostatisch
- Fettauffangbehälter
- Steuerung: Kippschalter, Knebel
- Ein-/ Ausschalter
- Kontrollleuchte: Heizen, Rollen in Betrieb
- Temperatur und Rollen getrennt regelbar
- Zusätzliche Warmhaltemöglichkeit durch mitgelieferten Rost
- Inklusive: 1 Fettauffangbehälter, 1 Rost

## 4.2 Baugruppenübersicht

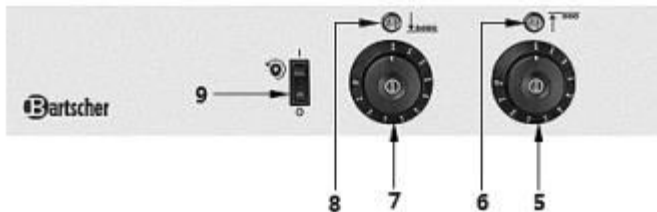

DE

- |   |  |
|---|--|
| 1. Rotierende Rollen (7)  | 2. Gehäuse   |
| 3. Fettauffangbehälter  | 4. Stellfüße (4x)                                  |
| 5. Temperaturregler hintere Rollen  | 6. Aufheiz-Kontrollleuchte hintere Rollen (orange) |
| 7. Temperaturregler vordere Rollen  | 8. Aufheiz-Kontrollleuchte vordere Rollen (orange) |
| 9. EIN-/AUS Schalter für Rollenrotation mit integrierter Kontrollleuchte (grün) | 10. Rost   |

## 4.3 Funktion des Gerätes

Der Würstchen-Rollergrill hält die Hot-Dog-Würstchen während gleichmäßiger Rotationsbewegungen warm.

## 5 Installation und Bedienung

### 5.1 Installation

#### Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



**VORSICHT!**

#### **Erstickungsgefahr!**

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche mit folgenden Eigenschaften:
  - eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig
  - ausreichend groß, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können
  - gut zugänglich
  - mit einer guten Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Tischkanten ein. Das Gerät könnte kippen und herunterfallen.
- Halten Sie zu Wänden und anderen Gegenständen einen Mindestabstand seitlich von 10 cm und hinten 20 cm ein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten und Überhitzung zu vermeiden.

### Anschließen - Strom

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

## 5.2 Bedienung

1. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch laut Anweisungen im Abschnitt **6. „Reinigung“**.
2. Bereiten Sie die geeigneten Würstchen zum Warmhalten vor.
3. Setzen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes den Fettauffangbehälter unter den Rollen ein.
4. Legen Sie nach Bedarf den Rost in die Fettauffangschale hinein. Achten Sie darauf, dass diese gereinigt und abgetrocknet sind.
5. Heizen Sie das Gerät vor dem Auflegen der Würstchen vor. Die Aufheizzeit beträgt ca. 15 min.

DE

Die Fläche mit den rotierenden Rollen ist in 2 getrennt regulierbare Heizzonen aufgeteilt: vordere Heizzone mit 4 Rollen und hintere Heizzone mit 3 Rollen.

Je nach Menge der Würstchen können eine oder zwei Heizzonen in Betrieb genommen werden.

6. Stellen Sie die Temperatur der einzelnen Heizzonen über die entsprechenden Temperaturregler stufenlos im Bereich 1 - 10 ein.

Die orangen Aufheiz-Kontrollleuchten für die jeweiligen Heizzonen leuchten während der Aufheizphase und erlöschen, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Sollte die Temperatur der Rollen sinken, schalten die Heizelemente erneut ein und die orangen Aufheiz-Kontrollleuchten leuchten wieder auf.

7. Legen Sie die gewünschten Würstchen auf, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Die mögliche Anzahl der Würstchenmenge (Standardformat) beträgt 18 Stück. Zwischen 2 Rollen können jeweils 3 Würstchen aufgelegt werden.

## Reinigung

- Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu bekommen, schalten Sie den **EIN-/AUS** Schalter für die Rollenrotation auf die Position „I“.

Die aufgelegten Würstchen drehen sich auf den rotierenden Rollen und werden gewärmt.

- Nehmen Sie die fertigen Würstchen vom Grill. Diese können direkt zum Verzehr angeboten oder zum Warmhalten auf den Rost unten den Rollen gelegt werden.
- Wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, drehen Sie die Temperaturregler auf die „0“ (AUS) Position.
- Schalten Sie den **EIN-/AUS** Schalter für Rollenrotation auf die „O“ Position und trennen das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!).

Das Gerät ist mit einem **Sicherheitsthermostat** ausgestattet. Wenn die Rollen überhitzt sind, greift dieser ein und schaltet das Gerät ab. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!) und lassen Sie es abkühlen. Nach der Abkühlphase kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden.

## 6 Reinigung

### 6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

### 6.2 Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig am Ende eines Arbeitstages, bei Bedarf auch öfter.
- Achten Sie während der Reinigung immer darauf, dass keine Feuchtigkeit, Öl oder Fett in das Gerät eindringen.

**ACHTUNG! Reinigen Sie das Gerät oder Teile des Gerätes niemals in einer Geschirrspülmaschine.**

3. Reinigen Sie das Gehäuse und die Rollen mit einem weichen, feuchten Tuch, getränkt in Wasser mit etwas Spülmittel.
4. Wischen Sie die gereinigten Flächen gründlich mit klarem Wasser nach, um Rückstände von Reinigungsmitteln restlos zu entfernen.

**HINWEIS: Verwenden Sie zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen der Rollen einen Holzspatel oder eine Spülbürste aus Kunststoff.**

5. Ziehen Sie den **Fettauffangbehälter** mit dem **Rost** aus dem Fach unter den Rollen heraus.
6. Entnehmen Sie den Rost und entfernen Sie die Bratrückstände, Fett, etc. aus dem Fettauffangbehälter.
7. Reinigen Sie den Rost und den Fettauffangbehälter mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder Schwamm. Eine Spülbürste aus Kunststoff kann zur Hilfe genommen werden, um hartnäckige Bratrückstände zu lösen.
8. Trocknen Sie den Rost und den Fettauffangbehälter mit einem weichen Tuch ab.
9. Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, reinigen Sie es gründlich wie oben beschrieben und bewahren Sie es an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonnengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.



## 7 Mögliche Funktionsstörungen

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Die Kontrollleuchten leuchten nicht und die Rollen werden nicht heiß.	Anschlusskabel beschädigt	Händler kontaktieren
	Gerät nicht korrekt an die Stromversorgung angeschlossen	Gerät an die Stromversorgung anschließen
	Sicherung defekt	Händler kontaktieren
Gerät an Stromversorgung angeschlossen, Temperatur eingestellt, aber die orange Aufheiz-Kontrollleuchte leuchtet nicht und die Rollen werden nicht heiß.	Thermostat defekt	Händler kontaktieren
	Heizelement defekt	Händler kontaktieren
Gerät an Stromversorgung angeschlossen, Temperatur eingestellt, die orange Aufheiz-Kontrollleuchte leuchtet, aber die Rollen werden nicht heiß.	Heizelement defekt.	Händler kontaktieren
Gerät an Stromversorgung angeschlossen, Temperatur eingestellt, Rollen werden heiß, aber die orange Aufheiz-Kontrollleuchte leuchtet nicht.	Kontrollleuchte defekt.	Händler kontaktieren

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät schaltet während des Betriebes ab.	Überhitzungsschutz hat ausgelöst	Gerät von der Stromversorgung trennen, abkühlen lassen, dann wieder in Betrieb nehmen. Bei erneutem Auslösen von Überhitzungsschutz Händler kontaktieren.

Wenn sich die Funktionsstörungen nicht beseitigen lassen:

- Gerät von der Stromversorgung trennen (Netzstecker ziehen!),
- Gehäuse nicht öffnen,
- Händler kontaktieren.

## 8 Entsorgung

### Elektrogeräte

DE



Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.

Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.