

Entkalker

A 70 LS


Flüssiger, saurer, hochkonzentrierter Entkalker für Winterhalter Spülmaschinen

EINSATZBEREICH:

- Für die bedarfsweise Anwendung in allen gewerblichen Spülmaschinen.
- Geeignet für das Entfernen von Kalkrückständen.
- Geeignet für Spülgut aus Glas, Kunststoff, Porzellan, Edelstahl sowie Besteckteile und Gerätschaften.
- Für Silber, Aluminium (auch eloxiert) und Metalllegierungen nicht geeignet.
- Durch die spezielle salzsäurefreie Formulierung wird auch bei häufiger Anwendung des Entkalkers die Spülmaschine geschont und eine lange Lebensdauer ermöglicht. Spezielle Inhaltsstoffe unterstützen die Edelstahlpassivierung und verhindern Lochkorrosionsbildung.



Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Spülchemie und Wasseraufbereitung empfohlen.

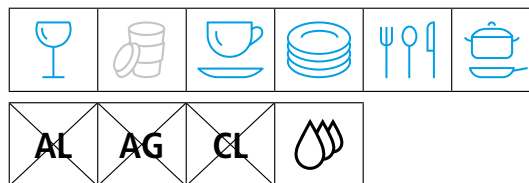

DOSIERUNG:

Entkalken der Spülmaschine:

Reinigerdosierung vor der Zugabe von A 70 LS unterbinden und Maschine mit Frischwasser neu befüllen. In Abhängigkeit von der Verkalkung 10 bis 100 ml/l A 70 LS zugeben und das Tankwasser ca. 10 – 30 Min. umwälzen bis die Verkalkungen vollständig aufgelöst sind.

Entkalken von Geschirr und Gläsern:

Maschinell: Spülgut im normalen Programmdurchlauf nach oben erläuteter Entkalker-Zugabe spülen. Nach 5 Spülgängen nachdosieren.

Manuell: 100 ml in 1 l heißem Wasser auflösen und Geschirrtteile 10 – 30 Minuten einlegen. Das Spülgut danach maschinell nachspülen.

PRODUKTVORTEILE:

- Geruchsneutrales Hochkonzentrat
- Sehr guter Materialschutz
- Hervorragendes Fettlösevermögen
- Hervorragende Kalkbindeformel
- Hervorragende Schaumdämpfung

INHALTSSTOFFE:

Nichtionische Tenside

Enthält kein Chlor.

Alle Winterhalter Produkte sind komplett frei von NTA und EDTA.

Entkalker

A 70 LS

LIEFERGRÖSSEN:

5 l	Kanister
12 kg	Kanister

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	farblos
Geruch	produktspezifisch
pH Wert	0,1
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 30 °C
Dichte	1,36 g/cm ³

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden. (Duales System Deutschland GmbH)
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, und deuten nicht auf Qualitätsmängel hin.
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- Produkt nach der Entnahme wieder fest verschließen.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Die Betriebsanleitungen der jeweiligen Winterhalter Spülmaschine sind zu beachten!
- Den Reiniger nur in Frischwasser eindosieren. Reinigerdosierung vor Befüllung der Maschine unterbinden.
- Das Produkt ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Reinigern und Klarspülern für das gewerbliche Spülen einsetzbar und für den Lebensmittelbereich geeignet.

- Den Entkalker nie längere Zeit in der Maschine belassen oder über Nacht einwirken lassen.
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben, (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter www.winterhalter.de verfügbar.

SICHERHEITSHINWEISE:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301 + P330 + P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303 + P361 + P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.