

MX 235 Plus



130116

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Deutschland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **2.0**

Erstelldatum: 2020-07-28

Original-Bedienungsanleitung

1	Sicherheit	2
1.1	Signalworterklärung	2
1.2	Sicherheitshinweise	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.4	Bestimmungswidrige Verwendung	6
2	Allgemeines	7
2.1	Haftung und Gewährleistung	7
2.2	Urheberschutz	7
2.3	Konformitätserklärung	7
3	Transport, Verpackung und Lagerung	8
3.1	Transportinspektion	8
3.2	Verpackung	8
3.3	Lagerung	8
4	Technische Daten	9
4.1	Technische Angaben	9
4.2	Baugruppenübersicht	10
5	Installation und Bedienung	12
5.1	Installation	12
5.2	Montage und Demontage	14
5.3	Bedienung	16
6	Reinigung und Wartung	19
6.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung	19
6.2	Reinigung	19
6.3	Wartung	21
7	Mögliche Funktionsstörungen	22
8	Entsorgung	22



Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Zusätzlich gelten die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1 Sicherheit

DE

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.

**WARNUNG!**

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

**VORSICHT!**

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzungen zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

ACHTUNG!

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

HINWEIS!

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

DE

1.2 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Betrieb nur unter Aufsicht

- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Halten Sie sich immer in der unmittelbaren Nähe des Geräts auf.

Bedienpersonal

- Das Gerät darf nur durch qualifiziertes und geschultes Fachpersonal betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen bedient werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.

DE

Sicherheit bei Bedienung von Stabmixer

- Berühren Sie während des Betriebes niemals sich bewegende Geräteteile.
- Führen Sie niemals bei eingeschaltetem und laufendem Gerät Produkte oder Gegenstände in den Topf ein, die andere Eigenschaften aufweisen als die für den zweckmäßigen Gebrauch vorgegebenen, wie z.B. Knochen, tiefgekühltes Fleisch, Nicht-Nahrungsmittel oder andere Gegenstände wie Halbstücher, etc..
- Greifen Sie das Gerät niemals an anderen als für den normalen Gebrauch angegebenen Stellen.
- Halten, handhaben und betätigen Sie das Gerät niemals mit nur einer Hand.
- Es ist verboten, andere Lebensmittel oder Zutaten auf den Boden des Topfes bei angeschlossenem und laufendem Gerät zu drücken oder durch andere drücken zu lassen, so wie generell die Hände oder jeden anderen Körperteil während des Betriebes des Gerätes in den Topf einzuführen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals weiter als bis zur Eintauch-Markierung in den Topf mit den zu verarbeitenden Lebensmitteln ein.

- Ziehen Sie das Gerät niemals aus dem Topf heraus, bevor es vollständig abgestellt worden ist und nicht früher als 10 Sek. nach Abschaltung des Gerätes.
- Entfernen Sie niemals die Schutzvorrichtungen und Warnhinweise teilweise oder vollständig vom Gerät.
- Niemals das Gerät betreiben, wenn nicht alle Maßnahmen zur Beseitigung der Restrisiken ergriffen worden sind.

Restrisiken aufgrund der Abnahme von festen Abschirmungen, Eingriffen an beschädigten / abgenutzten Teilen

- Unter keinen Umständen darf der Bediener versuchen, eine feste Abschirmung zu öffnen / zu entfernen oder eine Sicherheitsvorrichtung abzuändern.
- Während der Bestückung, Wartung und der Reinigung, sowie während aller anderen manuellen Eingriffe, die das Einführen der Hände oder anderer Körperteile in die gefährlichen Bereiche des Geräts beinhalten, bleibt ein Restrisiko, das vor allem besteht aus:
 - Stößen an Bauteilen des Gerätes,
 - Reibung und/oder Aufschürfen an rauen Geräteteilen,
 - Verletzung an den spitzen Teilen,
 - Schnitt an den scharfen Teilen,
 - Verfangen in den sich bewegenden Teilen (z. B. Schneebesen).
- Es bleibt während der Reinigung oder Entfernung von Resten vom Messer durch die notwendige Einführung der Hände in der Nähe des Messers ein Restrisiko bestehen, das vor allem zu Schnittverletzungen an scharfen Teilen führen kann.
- Aus diesen Gründen müssen der Bediener und der Wartungstechniker für manuelle Eingriffe bei offenen Abschirmungen ausgebildet werden und über die daraus folgenden Risiken unterrichtet und durch den Verantwortlichen befugt werden. Sie müssen ebenfalls angemessene persönliche Schutzkleidung bzw. schnittfeste Handschuhe tragen.

DE

Fehlgebrauch

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebs sicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Anschlüsse vorschriftsgemäß ausgeführt sind.

- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Mixen, Pürieren und Zerkleinern von geeigneten warmen und kalten Speisen.
- Rühren, Schlagen und Emulgieren (mit passendem Schneebesen und Emulgierer (optionales Zubehör)

Dieses Gerät ist nur für professionellen Gebrauch bestimmt.

DE

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Folgende Verwendungen sind bestimmungswidrig:

- Zerkleinern von gefrorenen Lebensmitteln
- Zerkleinern von extrem harten Lebensmitteln, wie Eiswürfel, Muskatnüsse, Kaffeebohnen oder Getreide
- Zerkleinern von Knochen
- Zerkleinern von Nicht-Nahrungsmittel oder anderen Gegenständen.

2 Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

4 Technische Daten

4.1 Technische Angaben

Bezeichnung:	Stabmixer MX 235 Plus
Artikel-Nummer:	130116
Material:	CNS 18/10, Kunststoff
Material Mixstab:	CNS 18/10
Länge Mixstab in mm:	235
Drehzahl Mixer max. in U / Min.:	15000
Verarbeitung max. in L:	20
Länge Anschlusskabel in m:	1,8
Anschlusswert:	0,25 kW / 230 V / 50-60 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	75 x 135 x 515
Gewicht in kg:	1,4

DE

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausgelegt für Mixen, Pürieren, Zerkleinern
- Steuerung: elektronisch, Knebel, Knopf
- Geschwindigkeitsregelung: stufenlos
- Mixstab abnehmbar
- Ausführung Messer: 2 Schneiden, Ø 46 mm
- Ein-/Ausschalter
- Ergonomischer Griff

4.2 Baugruppenübersicht

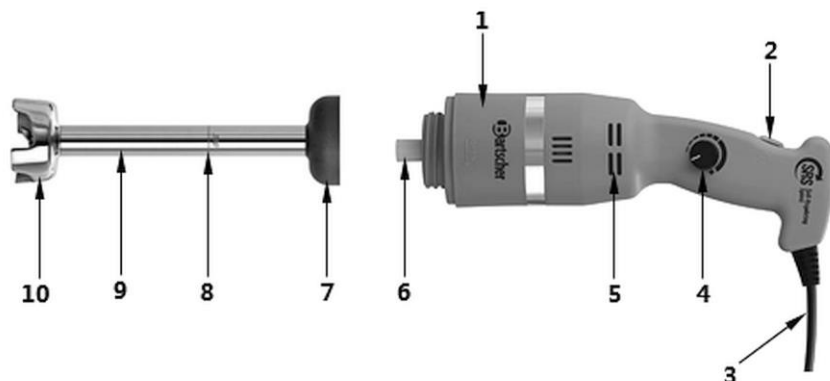


Abb. 1

DE

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Gerätekörper mit Motoreinheit | 2. Ein-/Ausschalter |
| 3. Anschlusskabel | 4. Geschwindigkeitsregler |
| 5. Belüftungsöffnungen | 6. Zubehöraufnahme |
| 7. Feststellring | 8. Eintauch-Markierung |
| 9. Mixstab | 10. Mixfuß mit Messer |

Anwendung und Bauteile

Der Stabmixer ist ein tragbares Gerät, das zum Mixen, Pürieren, Zerkleinern, usw. für Catering und in Großküchen verwendet werden kann.

Mit diesem Gerät ist es möglich, direkt im Topf Suppen, Pürees, Cremes, Marzipan, Käsecremes u. ä. zuzubereiten.

Ideal auch für Bäckereien und Konditoreien zur Bearbeitung von Schokolade, Soßen und Cremes.

Das Gerät besteht aus einem elektrischen Motor, der in einem Kunststoffguss eingearbeitet ist (loser Gerätekörper). Der Mixstab wird mit dem Feststellring an die Zubehöraufnahme angesetzt und durch Drehen auf der Motorwelle befestigt.

Die gewünschten Lebensmittel werden in einen geeigneten Behälter eingefügt.

Anschließend wird das Gerät mit beiden Händen und durch Festhalten an den dafür vorgesehenen Stellen (siehe Abb. 3):

- mit dem angebrachten Mixstab in einen Behälter oder Topf gestellt;

Technische Daten

- durch Drücken des Ein-/Ausschalters gestartet und bis zum Ende der Produktbearbeitung betrieben;
- ausgeschaltet und nach ca. 10 Sekunden Wartezeit aus dem Behälter herausgenommen und auf eine geeignete Fläche abgelegt.

Auf Grund der Betriebsarten des Gerätes und seiner Beschaffenheit kann dieses funktionieren:

- während es den Boden des Behälters berührt (mit Mixstab oder optional mit Emulgierer), wobei die Eintauch-Markierung jedoch nicht überschritten werden darf.
- wenn es in der Luft, jedoch mit beiden Händen gehalten wird (optional mit Schneebesen).

Start

Der Impulsstart erfolgt nur durch Drücken auf den Ein-/Ausschalter (2).

Der Betrieb findet nur bei gedrücktem Ein-/Ausschalter (2) statt.

Die Entleerung der verarbeitenden Lebensmittel am Ende des Bearbeitungszyklus erfolgt von Hand, nachdem das Gerät aus dem Behälter entfernt worden ist.

Alle Materialien, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, entsprechen den geltenden Vorschriften für Lebensmittelhygiene.

Je nach Betriebs- und Produktionsbedürfnissen kann das Gerät mit verschiedenen Zusatzteilen ausgestattet werden (Abschnitt „Zusätzliches Zubehör“).

DE

Zusätzliches Zubehör (nicht im Lieferumfang von Art.-Nr. 300116 enthalten!)

Schneebesen MX 235 Plus SB170

Material: CNS 18/10, Kunststoff

Schneebesenlänge: 170 mm

Maße: B 90 x T 90 x H 290 mm

Gewicht: 0,4 kg

Art.-Nr.: 130117



Emulgierer MX 235 Plus EM235

Material: CNS 18/10, Kunststoff

Scheibe: Ø 46 mm

Länge Emulgierer: 235 mm

Maße: B 75 x T 75 x H 265 mm

Gewicht: 0,4 kg

Art.-Nr.: 130118



DE

5 Installation und Bedienung

5.1 Installation

Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



VORSICHT!

Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.

Installation und Bedienung

- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche mit folgenden Eigenschaften:
 - eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig
 - ausreichend groß, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können
 - gut zugänglich
 - mit einer guten Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Tischkanten ein. Das Gerät könnte kippen und herunterfallen.

Anschließen - Strom

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

5.2 Montage und Demontage

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Alle Eingriffe zur Montage und Demontage eines jeden Bauteils am Gerät müssen bei still stehendem Motor und bei gezogenem Netzstecker erfolgen.

Die Montage des Gerätes erfolgt in mehreren Schritten:

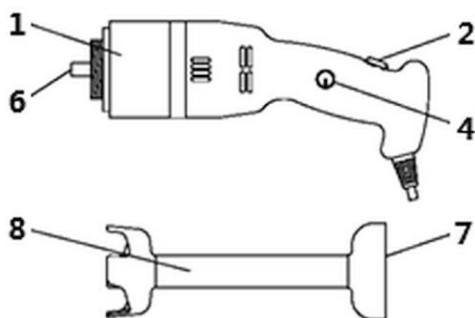


Abb. 2

1. Setzen Sie den Feststellring (7) des Mixstabes (8) an die Zubehöraufnahme (6) des Gerätekörpers (1) an.
2. Schrauben Sie den Mixstab (8) gegen den Uhrzeigersinn an, bis er fest am Gerätekörper (1) einrastet.

HINWEIS!


Beachten Sie die Hinweise auf dem Gerätekörper!

Die **Demontage** erfolgt gemäß den oben für die Montage beschriebenen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Montage / Demontage weiterer Zubehörteile (optional)


Schneebesen

1. Setzen Sie den Feststellring (10) des Schneebesens (11) an die Zubehöraufnahme (6) des Gerätekörpers (1) an.
2. Schrauben Sie den Schneebesen (11) gegen den Uhrzeigersinn an, bis er fest am Gerätekörper (1) einrastet.
3. Ziehen Sie für die Demontage (z. B. zur Reinigung) die Schneebesen (a) so lange, bis sie sich von der Feststellringeinheit (b) lösen.
4. Führen Sie für die Montage den Ansatz der Schneebesen (a) in die Stifte der Feststellringeinheit ein und drücken Sie die Schneebesen an.

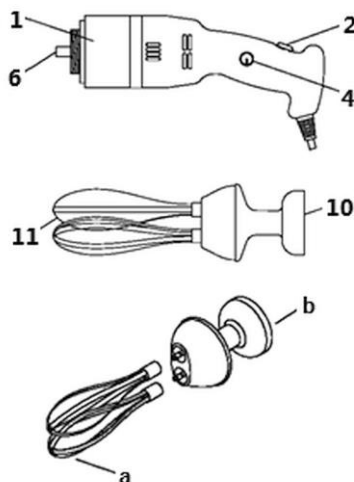

Emulgierer

5. Setzen Sie den Feststellring (12) des Emulgierers (13) an die Zubehöraufnahme (6) des Gerätekörpers (1) an.
6. Schrauben Sie den Emulgierer (13) gegen den Uhrzeigersinn an, bis er fest am Gerätekörper (1) einrastet.

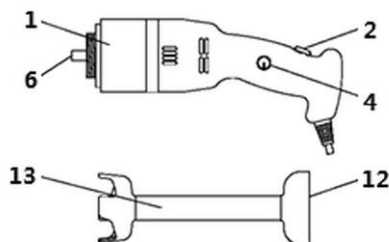

Die Demontage erfolgt gemäß den oben für die Montage beschriebenen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

5.3 Bedienung

Kontrollen und Überprüfungen vor Inbetriebnahme

Kontrolle / Überprüfung	Vorgehensweise
Sicherstellen, dass: – sich im Topf keine fremden Gegenstände befinden	Sichtprüfung zur Feststellung, dass keine fremden Gegenstände wie z.B. Werkzeuge, Tücher, etc. und auch keine Nicht-Nahrungsmittel sich im Topf befinden. Bei Auffinden solcher Gegenstände diese entfernen.
Sauberkeit überprüfen: – der Außenteile des Gerätes – der Oberfläche der Zubehörteile – der Innenteile des Gerätes	Alle Flächen der angegebenen Teile müssen vor der Benutzung des Gerätes einer Sichtprüfung unterzogen werden, um ihre Sauberkeit zu überprüfen. Bei Auffinden von Schimmel oder anderen Unreinheiten die Reinigung dieser Teile gemäß Anweisungen im Abschnitt 6.2 "Reinigung" durchführen.
Zustand überprüfen: – der festen Schutzvorrichtungen – des Gerätekörpers	Alle festen Abschirmungen, etc. müssen ihre Funktionen erfüllen. Sichtprüfung der angegebenen Teile zur Feststellung, dass diese auf ihrer Außenseite unbeschädigt sind. Diese Teile müssen auf jeden Fall ersetzt werden, sobald erste Anzeichen von Abnutzung/Beschädigung sichtbar sind. Kundendienst kontaktieren.
Betriebsfähigkeit überprüfen: – der für die Sicherheit vorgesehenen Steuer-/Kontrollteile – der Steuerungen	Alle Vorrichtungen müssen ihre vorgesehenen Funktionen erfüllen. Die Vorrichtungen direkt steuern, so dass diese die erwartete Funktion ausführen. Die Bauteile, welche erste Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweisen, müssen sofort ersetzt werden. Kundendienst kontaktieren.
Sicherstellen: – dass keine seltsamen Geräusche nach dem Start zu hören sind	Falls während der Überprüfung der Steuerungen seltsame Geräusche festgestellt werden, die z.B. auf Festfressen oder mechanische Brüche hinweisen, das Gerät sofort anhalten, von der Stromversorgung trennen und den Kundendienst kontaktieren.

Tab. 1



WARNUNG!

Schnittverletzungsgefahr!

Halten Sie Hände oder andere Körperteile vom Bereich, wo sich das Messer des Mixstabes befindet, fern, wenn dieser an der Motoreinheit angebracht ist und das Gerät im Betrieb ist.

Handverletzungsgefahr!

Greifen Sie niemals während des Betriebes in den Behälter mit Lebensmitteln mit Händen oder Küchenutensilien, diese können sich in den beweglichen Teilen des Zubehörs verfangen und Verletzungen verursachen.


Inbetriebnahme / Speisen verarbeiten

1. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile gründlich vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen im Abschnitt **6.2 „Reinigung“**.
2. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Einzelsteckdose an.
3. Nehmen Sie das Gerät nur unter Beachtung der folgenden Anweisungen in Betrieb:
 - positives Ergebnis der Kontrollen bezüglich der Stromversorgung;
 - Anschluss des Netzsteckers an eine geeignete Steckdose;
 - positives Ergebnis der Kontrollen bezüglich der Montage;
 - positives Ergebnis der Kontrollen / Überprüfungen vor der Inbetriebnahme (Tabelle 1);
 - Kontrollen für die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften.
4. Füllen Sie die zu verarbeitenden Lebensmittel von Hand in den Topf ein.
5. Halten Sie das Gerät **mit beiden Händen an den dafür vorgesehenen Stellen** (Abb. rechts):
 - mit der einen Hand am Feststelling des Mixstabes,
 - mit der anderen Hand den Gerätekörper im Bereich des Ein-/Ausschalters.

WARNUNG!

Führen Sie das Gerät niemals weiter als bis zur Eintauch-Markierung in den Topf mit Lebensmitteln ein.

Betreiben Sie das Gerät niemals im Leerlauf.

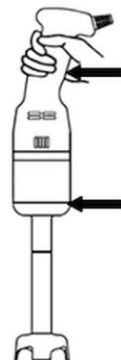

DE

Abb. 3

6. Führen Sie das Gerät mit dem Mixstab in den Topf ein.
7. Stellen Sie die gewünschte Drehgeschwindigkeit mit dem Geschwindigkeitsregler ein.
8. Starten Sie das Gerät durch Drücken des Ein-/Ausschalters und halten Sie ihn bis zum Ende der Lebensmittelbearbeitung gedrückt.
9. Lassen Sie den Ein-/Ausschalter los, sobald die verarbeitenden Lebensmittel die gewünschte Beschaffenheit erreicht haben.
10. Warten Sie mind. 10 Sekunden nach dem Loslassen des Ein-/Ausschalters und legen Sie erst dann das Gerät auf eine geeignete Arbeitsfläche ab.
11. Füllen Sie bei Bedarf die verarbeiteten Lebensmittel in einen geeigneten Behälter um.

Gerät ausschalten

Die Abschaltung des Gerätes in folgenden Schritten durchführen:

- vor der Abschaltung sicherstellen, dass die Verarbeitung abgeschlossen wurde bzw. das Produkt die gewünschte Beschaffenheit erreicht hat,
- das Gerät durch Loslassen des Ein-/Ausschalters anhalten,
- ca. 10 Sekunden abwarten, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist,
- das Gerät herausnehmen und auf eine geeignete Ablagefläche legen,
- den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose ziehen.

DE

Anschließend kann die Reinigung des Gerätes und der Zubehörteile nach Anweisungen im Abschnitt **6.2 „Reinigung“** durchgeführt werden.

Sicherheitsvorrichtung / Thermoschutzschalter

Falls das Gerät stark beansprucht, übermäßig langen Betriebszeiten ausgesetzt oder überlastet wird, stellt ein Thermoschutzschalter das Gerät automatisch ab. In diesem Fall abwarten, bis das Gerät vollkommen abgekühlt ist, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.

6 Reinigung und Wartung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Dampfreinigungsgeräte.
- Verwenden Sie keine Druckluftstrahlen gegen Bereiche, in denen sich Mehl befindet und generell gegen das Gerät.
- Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, die Chlor enthalten (auch verdünnt) oder daraus zusammengesetzt sind, wie: Bleichlauge, Chlorwasserstoffsäure, Rohrreinigungsmittel, Reinigungsmittel für Marmor, Entkalkungsmittel, etc., diese können die Beschaffung des Stahls angreifen und unwiderrufliche Flecken oder Oxidation verursachen. Die losen Ausströmungen der oben genannten Mittel können oxidieren und in einigen Fällen den Stahl anfressen.
- Verwenden Sie keine Silberreinigungsmittel.

DE

6.2 Reinigung



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Stellen oder legen Sie das Gerät niemals direkt in ein Spülbecken oder unter einen Wasserhahn.

Achten Sie immer darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.



WARNUNG!

Schnittverletzungsgefahr!

Das Messer des Mixstabes ist sehr scharf.

Berühren Sie niemals das Messer des Mixstabes mit bloßen Händen.

Benutzen Sie zur Reinigung des Gerätes immer schnittfeste Sicherheitshandschuhe.

Verletzungsgefahr!

Greifen Sie vor und während der Reinigung niemals auf bewegliche Bauteile zu, ohne zuvor überprüft zu haben, ob diese still stehen und das Gerät garantiert sicher von der Stromversorgung getrennt wurde.

1. Reinigen Sie das Gerät am Ende jeder Arbeitsschicht, vor täglicher Benutzung oder bei Bedarf auch öfter.

VORSICHT!

Alle Oberflächen und Teile am Gerät, die mit Nahrungsmittel in Berührung kommen, bzw. Nahrungsmittelbereiche (Außenfläche und Innenfläche des Zubehörs) und Spritzbereiche (obere Fläche des am Gerät befestigten Zubehörs) und äußere Fläche des Gerätekörpers), müssen regelmäßig wie unten beschrieben gereinigt und anschließend desinfiziert werden.

DE

2. Montieren Sie vor der Reinigung das Zubehörteil vom Gerätekörper ab.
3. Beachten Sie für die Demontage des Zubehörs die Anweisungen im Abschnitt „**Montage / Demontage**“.
4. Befreien Sie die Zubehörteile von eventuellen Nahrungsmittelrückständen (z. B. mit einem Plastikschaaber).
5. Reinigen Sie das abmontierte Zubehör mit warmem Wasser, einem weichen Tuch oder einer weichen Spülbürste und einem milden Reinigungsmittel.
6. Verwenden Sie gegen Fett denaturierten Alkohol.
7. Spülen Sie das Zubehör anschließend mit klarem, warmem Wasser ab.
8. Wischen Sie den Gerätekörper mit Motoreinheit nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch (nicht triefend) ab.
9. Trocknen Sie die gereinigten Teile mit einem weichen, nicht faserigen Tuch gründlich ab.
10. Verwenden Sie für die Desinfektion aller Oberflächen des Nahrungsmittelbereichs und Spritzbereichs handelsübliche Desinfektionsreiniger für den Lebensmittelbereich. Beachten Sie die Hinweise der Hersteller dieser Reiniger.
11. Geben Sie das Gerät und das Zubehör zur Reinigung niemals in eine Geschirrspülmaschine.

Aufbewahrung

1. Reinigen Sie bei längeren Nutzungspausen das Gerät gründlich wie oben beschrieben.
2. Tragen Sie auf alle Oberflächen aus Edelstahl reichlich Vaselineöl mit einem Tuch auf, damit diese Teile durch eine zusätzliche Schicht geschützt werden.
3. Wickeln Sie die Geräteteile in ein weiches, nicht faseriges Tuch ein.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonnengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

6.3 Wartung

ACHTUNG!

Bei beschädigten Gummidichtung können Verarbeitungsprodukte ins Innere des Gerätes gelangen und Geräteschäden verursachen.

1. Kontrollieren Sie regelmäßig die Gummidichtung (a) unter dem Messer (Abb. rechts).

Wenn die Gummidichtung (a) beschädigt bzw. verbraucht ist, muss sie ersetzt werden. Kontaktieren Sie den Kundendienst.

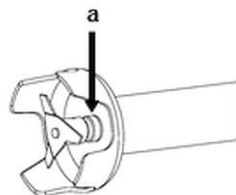


Abb. 4

2. Achten Sie zusätzlich darauf, dass das Messer (c) mit Hilfe der Madenschraube (b) (Abb. rechts) fest auf der Welle des Mixstabes fixiert ist.

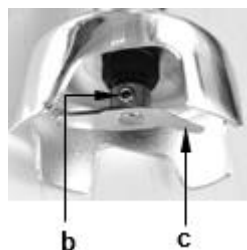


Abb. 5

7 Mögliche Funktionsstörungen

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen von möglichen Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Funktionsstörungen oder Fehler beim Betrieb des Gerätes. Wenn sich die Funktionsstörungen nicht beheben lassen, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät funktioniert nicht: das Messer dreht sich nicht	Fehlende Spannung	Stromversorgung überprüfen und wiederherstellen
	Gerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen	Netzstecker an eine Steckdose anschließen
	Ein-/Ausschalter defekt	Kundendienst kontaktieren
Betriebsunterbrechung	Thermoschutzschalter hat bei zu langer Betriebsdauer/Überlastung ausgelöst	Gerät abkühlen lassen, danach wieder in Betrieb nehmen
	Ursache(en) nicht identifizierbar	Kundendienst kontaktieren

Tab. 2

DE

8 Entsorgung

Elektrogeräte

	Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.
---	---

Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.