

**100085**

Bedienungsanleitung
Thermo-Transportbehälter 20L

D/A/CH

Instruction manual
Thermo transport container 20L

GB/UK

Mode d'emploi
Conteneur isotherme 20L
pour le transport des aliments

F/B/CH

Gebruiksaanwijzing
Thermisch transport container 20L

NL/B

Instrukcja obsługi
Pojemnik termoizolacyjny do transportu 20L

PL

Инструкция по эксплуатации
Термоконтэйнер 20L

RUS

Інструкція обслуговування
Термоконтэйнер 20L


UA

Technische Daten:

Bezeichnung:	<ul style="list-style-type: none"> • Thermo-Transportbehälter 20L, mit Ablasshahn und Hahnschutz
Art.-Nr.:	<ul style="list-style-type: none"> • 100085
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"> • Chromnickelstahl 18/10, gebürstet • Doppelwandig • Deckel mit 4 Spannverschlüssen und Silikondichtung • 1 Tragegriff, 1 seitlicher Kippgriff • Belüftungsventil • stapelbar
Inhalt:	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Liter
Abmessungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 420 mm; H 340 mm
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none"> • 7,1 kg

Der **Thermo-Transportbehälter** ist zum **Transportieren** von kalten sowie heißen Flüssigkeiten oder Speisen bestimmt.

Teileübersicht

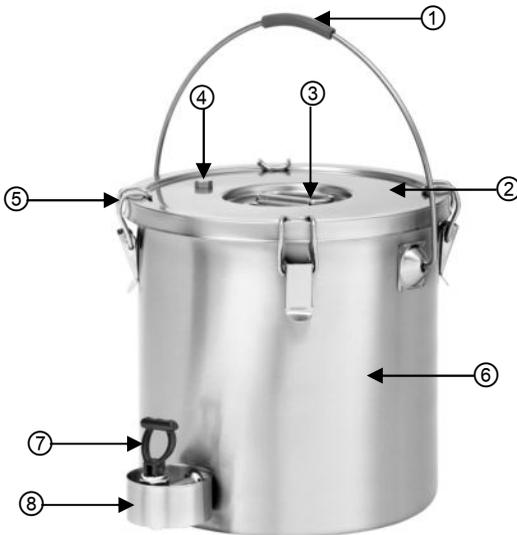

- ① Tragegriff
- ② Deckel
- ③ Deckengriff
- ④ Überdruckventil
- ⑤ Spannverschlüsse (4)
- ⑥ Behälter
- ⑦ Ablasshahn
- ⑧ Hahnschutz

Hinweise für den Benutzer

- Packen Sie den Thermo-Transportbehälter aus und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Lösen Sie die Spannverschlüsse und nehmen Sie den Deckel vom Behälter ab.
- **Reinigen Sie den Behälter und den Deckel mit Silikondichtung vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und einem für Lebensmittelbereich geeigneten Reinigungsmittel.**
- Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie die Teile an der Luft trocknen oder trocknen diese mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie regelmäßig den Ablasshahn, indem Sie zuerst etwas Wasser mit Reinigungsmittel und anschließend klares Wasser durchlaufen lassen.
- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie niemals irgendeine Art von groben Reinigern, welche die Oberfläche zerkratzen könnte.
- Die äußere Oberfläche des Transportbehälters kann mit einem handelsüblichen Reiniger für gebürsteten Edelstahl gereinigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Ablasshahn geschlossen ist und füllen Sie den Behälter mit den gewünschten kalten oder heißen Flüssigkeiten oder Speisen (max. 20 Liter), legen Sie den Deckel auf und fixieren diesen mit den Spannverschlüssen, diese gewährleisten den sicheren Transport der Flüssigkeiten oder Speisen.
- Die doppelwandige Ausführung des Transportbehälters sorgt für eine gute Isolierung. Der Temperaturverlust beträgt ca. 6°C p ro Stunde.



Entnehmen Sie bei Bedarf die gewünschte Menge der Flüssigkeit aus dem Behälter durch den Ablasshahn (nach unten drücken).



oder lösen Sie die Spannverschlüsse und nehmen Sie den Deckel ab. Die gewünschte Menge der Flüssigkeit oder Speisen durch Auskippen aus dem Behälter entnehmen. Benutzen Sie den Tragegriff und delseitlichen Kippgriff (Abb. oben).

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)